

## 【リストウォッチ コレクションの使い方】

<本製品の仕様について>

■本製品は時刻表示の他、「アラーム・時報」、「ストップウォッチ」、「ライト」の機能が備わっています。

■各機能は A、B、C ボタンを用いて操作します。

<各種機能の切り替え方>

■時刻表示画面から B ボタンを押すごとに「アラーム・時報セット画面」→「ストップウォッチ画面」→「時刻表示セット画面」の順に切り替わります。  
※秒数表示が点滅しているのが時刻表示セット画面です。

<時刻表示画面の操作方法>

■時刻表示の合わせ方

B ボタンを押して「時刻表示セット画面」に切り替え、秒数が点滅していることを確認して下さい。

そのまま、A ボタンを押すごとに「秒」→「時」→「分」→「月」→「日付」→「曜日」の順に点滅しながら切り替わります。

セットする際は、セットしたい項目を点滅させ、C ボタンで調整して下さい。調整できましたら B ボタンを押してセット完了です。

※「秒」のみ点滅した状態で C ボタンを押すと、秒数が 0 秒になります。  
※「月」は表示されません。

■時間表示 (12 時間 / 24 時間表示) の切り替え方

時刻表示の画面で C ボタンを押すと、12 時間表示⇔24 時間表示と切り替えられます。

<アラーム・時報画面の操作方法>

■時間の合わせ方

B ボタンを押して画面上部に「RL」と表示される「アラーム・時報セット画面」に切り替えて下さい。

A ボタンを押すごとに「時」→「分」の順に点滅しながら切り替わります。セットする際は、セットしたい項目を点滅させ、C ボタンで調整して下さい。

調整できましたら B ボタンを押して時刻の設定は完了です。

■アラーム・時報のセット方法

「アラーム・時報セット画面」で C ボタンを押すごとに「時報」→「アラーム」→「アラーム・時報」のパターンでセットできます。

■アラーム音を止める際は A ボタンを押して下さい。

<ストップウォッチの操作方法>

■時間の計測方法

B ボタンを押して画面上部に「ST」と表示される「ストップウォッチ」画面に切り替えて下さい。C ボタンを押すと時間の計測がスタートします。もう1度 C ボタンを押すと計測がストップします。

ストップした状態で A ボタンを押すと、計測時間がリセットされます。

※一度に計測できるのは最大 60 分 00 秒までです。

■ラップの計測方法

本製品は 2 回までラップ (LAP) を計測できます。C ボタンを押して計測中に A ボタンを押すと、計測がストップして 1 回目のラップが表示されます。

同時に画面には表示されていませんが、2 回目のラップの計測がスタートしています。C ボタンを押すと 2 回目の計測がストップします。

2 回目のラップを表示する際は、そのまま A ボタンを押して下さい。

※2 回目のラップを表示すると、1 回目のラップの計測時間はリセットされます。ご注意ください。

<ライトの操作方法>

■A ボタンを押すとライトが点灯します。


※他の機能でも A ボタンを使うことがあります。その際にライトが点灯しますが製品仕様でございます。

■A、B、C ボタンについて



■画面の読み方

曜日の読み方	
月曜日	MO
火曜日	TU
水曜日	WE
木曜日	TH
金曜日	FR
土曜日	SA
日曜日	SU

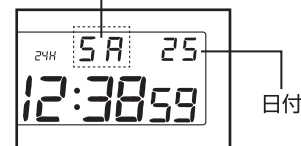

アラーム 時報

